



Поворотный стол
ПС.400–1500.Пульт
ПС.400–1500.Корпус

Для видеосъёмки вращающихся объектов, презентаций, 3D-сканирования



Поворотный круг, мм

Ведомых роликов

Ведущих роликов

Управление



Содержание

1. Назначение.....	3
2. Комплектация	3
3. Технические данные.....	4
4. Устройство	5
5. Требования безопасности	7
6. Гарантийные обязательства	8

1. Назначение

Поворотный стол (ПС) предназначен для вращения объектов видеосъёмки или 3D-сканирования. Параметры установки позволяют сканировать и записывать видеоролики людей, бытовой техники, других крупных предметов. Выдерживает массу от 120 до 600 кг, в зависимости от модификации.

Другая сфера применения – использование стола в магазинах, на выставках, презентациях, для маркетплейсов и демонстрации различных объектов.

2. Комплектация

1. Поворотный стол
2. Шнур питания
3. Проводной пульт (для модификации с пультом)

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию поворотного стола, не ухудшающую работу устройства.

3. Технические данные


Номинальное напряжение, В 110/220
Частота сети, Гц 50/60
Максимальный уровень шума, дБ 55

	ПС.400	ПС.600	ПС.900	ПС.1200	ПС.1500
Диаметр поворотного круга, мм	400	600	900	1200	1500
Мощность, Вт	20	20	40	60	60
Количество двигателей	1	1	2	3	3
Минимальное время оборота, с *	5,9	6,2	10	13	16
Максимальное время оборота, с *	58	58	77	102	110
Максимальная нагрузка в центре, кг	120	150	200	300	400
Максимальная нагрузка на краю, кг	60	70	80	100	100
Высота, мм	100	108	121	121	128
Масса, кг	6,7	11,3	28,0	53,0	73,3


* Указаны ориентировочные значения

4. Устройство


Поворотный стол с управлением на корпусе

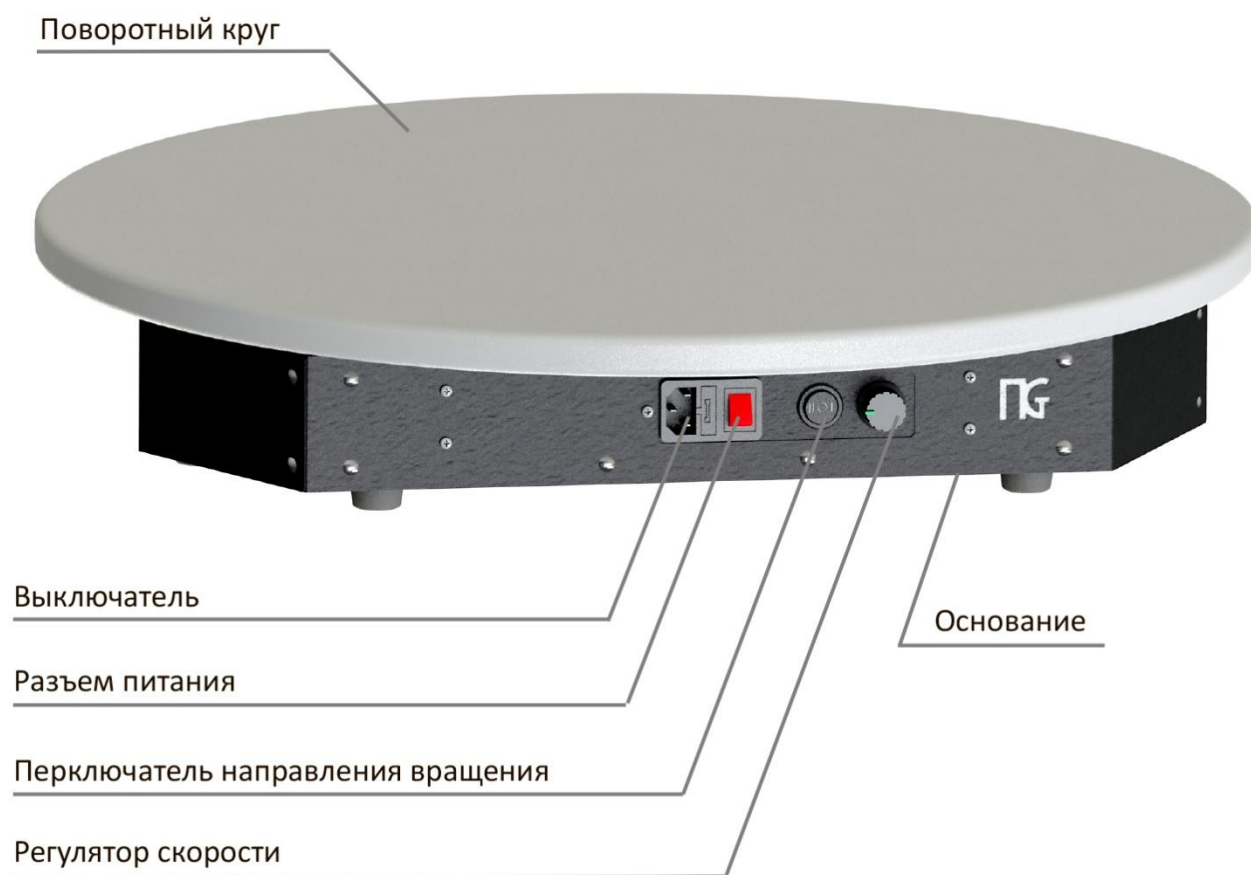

Поворотный стол состоит из металлического основания и поворотного круга из МДФ (толщина от 18 до 36 мм), покрашенного в белый матовый цвет. Основой ПС является металлический каркас, на котором закреплено три или больше опорных ролика диаметром 53 мм, один или несколько ведущих роликов и поворотный круг. Основание опирается на гасящие вибрацию противоскользкие резиновые ножки.

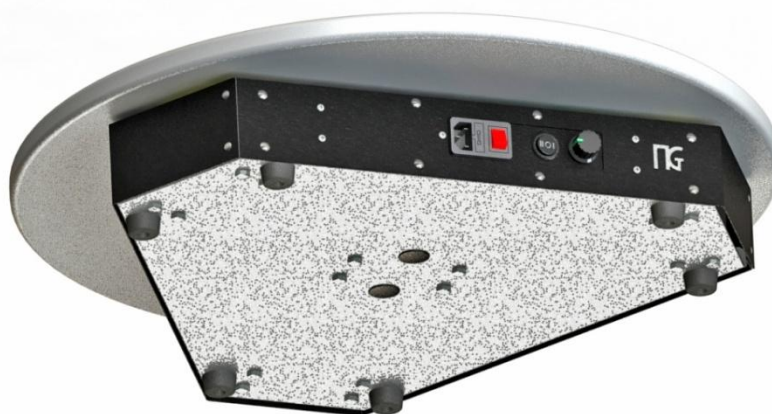

Поворотный стол, управляемый проводным пультом

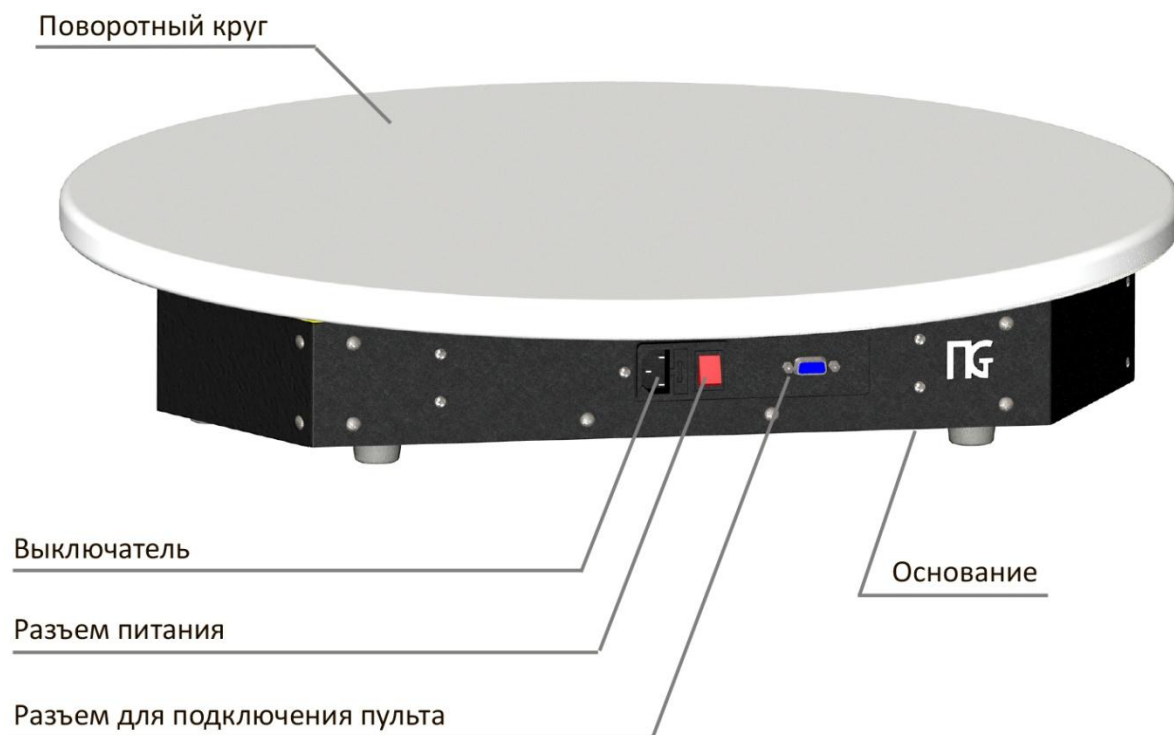

К столу прилагается Проводной пульт.



Поворотный стол подключается к сети при помощи шнура питания.

5. Требования безопасности

Поворотный стол – электромеханический прибор, требующий квалифицированного обращения. Разбирать и ремонтировать его можно, только отключив от сети и имея должную квалификацию.

1. Не допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности (более 85%) и повышенной запылённости.
2. Внимание! Большой крутящий момент создаёт опасность при попадании посторонних предметов (одежды, волос, проводов изделия). Необходимо быть особо осторожным!
3. Не допускать к работе с установкой детей.
4. Нельзя раскручивать круг ПС вручную до скорости, превышающей 1 оборот в секунду.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу поворотного стола в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Дата продажи:

Контактная информация производителя:

Сайт: <https://table-360.ru/>

Почта: info@table-360.ru

Телефон: 8 968 590-15-68

ИП Мордвинцев Кирилл Александрович

ИНН 772602378414 ОГРНИП 308770000302782 от 29 мая 2008 г.